


■ 線形関連

Q21: 縦断現況・横断現況データをSIMAデータから読み込みたい。


A21: メイン画面のメニューからは縦断現況・横断現況データのSIMAデータ読み込みはできません。
線形検討データの縦断現況入力画面、横断現況・法面入力画面からSIMA読み込みを行ってください。

■ SIMAデータ読み込み

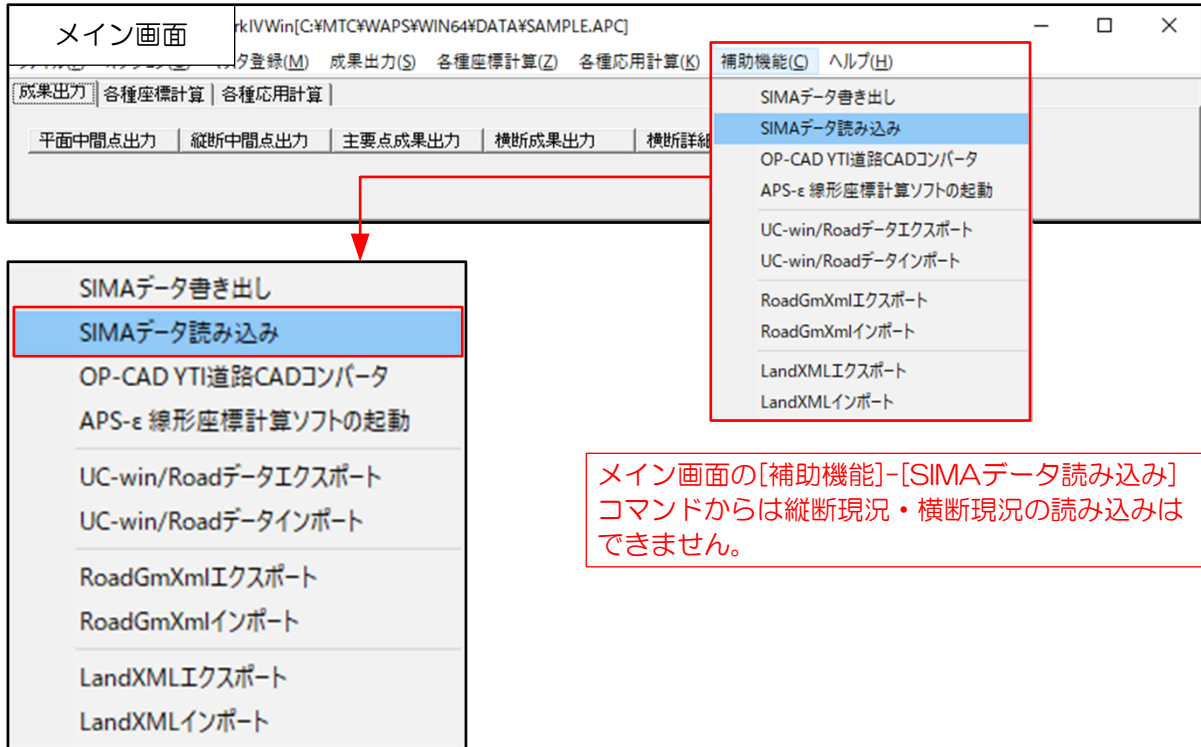


線形関連

線形検討データ

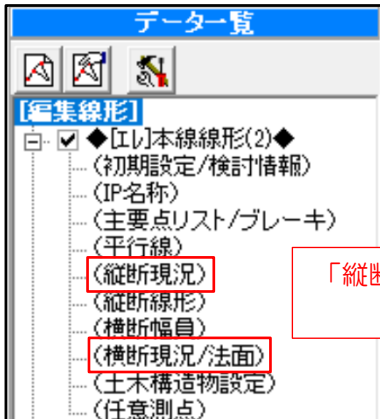


「縦断現況」「横断現況/法面」
のいずれかを選択

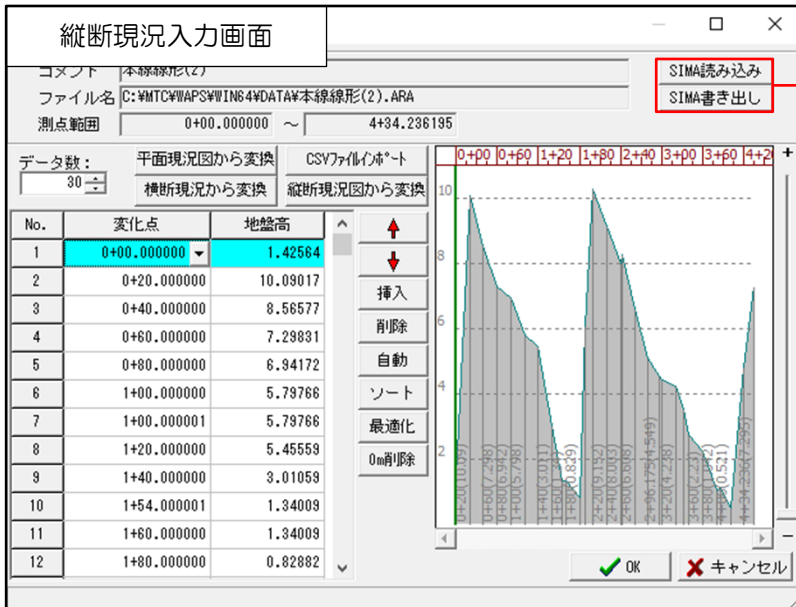

SIMA読み込み
SIMA書き出し

縦断現況入力画面の
<SIMA読み込み>ボタンから
縦断現況データのSIMA読み
込みを行います。

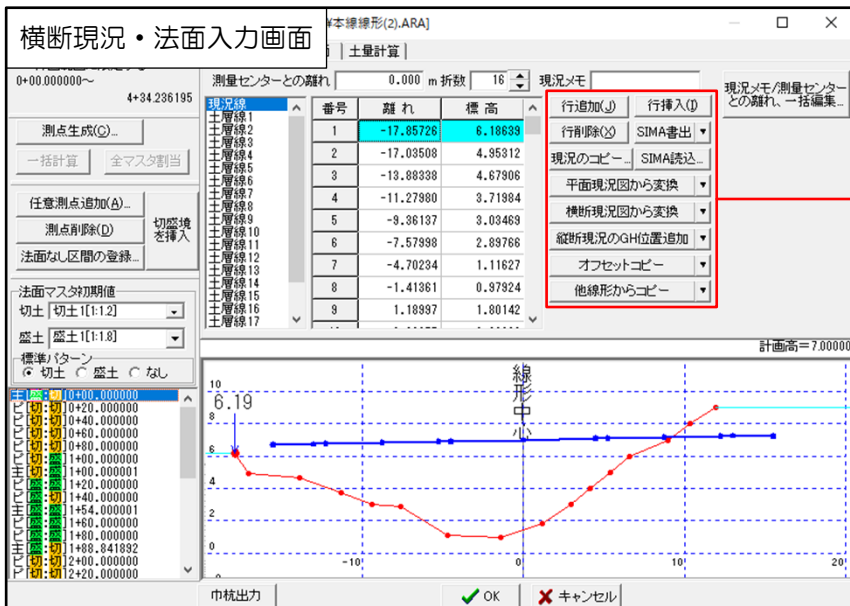

行追加(+) 行挿入(I)
行削除(X) SIMA書出
現況のコピー... SIMA読み込み...
平面現況図から変換
横断現況図から変換
縦断現況のGH位置追加
オフセットコピー
他線形からコピー

横断現況・法面入力画面の
<SIMA読み込み...>ボタンから
横断現況データのSIMA
読み込みを行います。