
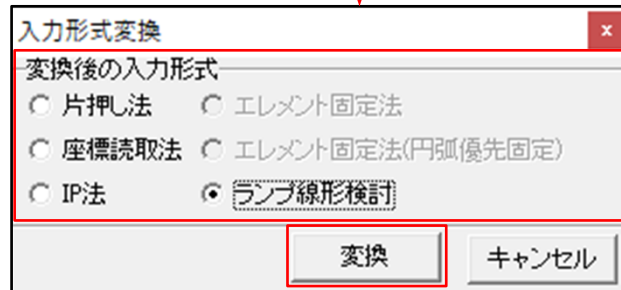


■ 線形関連

Q27: 線形検討で作成した線形の入力形式を「ランプ計算」に変換したい。

A27: 入力形式変換は、以下の作業手順で行ってください。

■ 線形検討データの入力形式変換

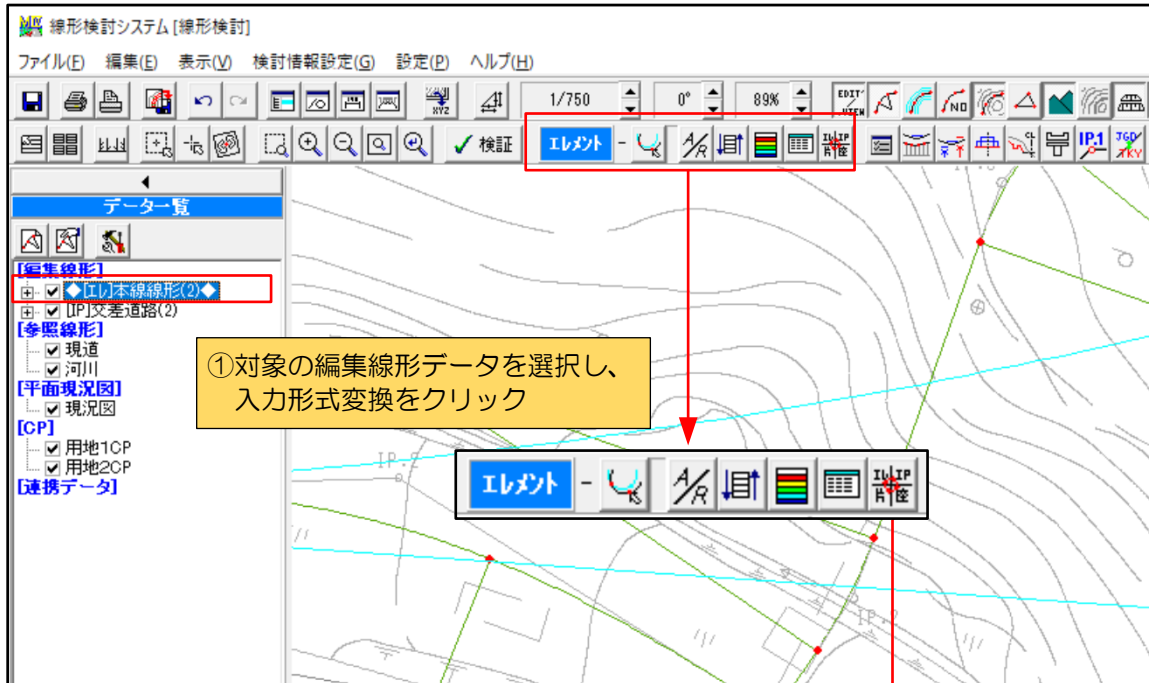

②変換後の入力形式を選択し、変換をクリック(変換完了)




■ 線形関連

参考：旧バージョンでの操作例

※APS-MarkIV Win Ver.12.1x以前
APS-RL Win Ver.10.1x以前

■ 業務管理への書き出し

- ① 書き出したい線形を選択します。
- ② <編集線形の操作>ボタンをクリックします。
- ③ 一覧から「業務管理へ書き出す」をクリックします。
- ④ 表示された[業務管理へ書き出す]ウィンドウで「書き出し方法」を選択します。(通常はコピーを選択します)
- ⑤ 「変更後のコメント/ファイル名」に任意名称を設定します。
- ⑥ <書き出す>ボタンをクリックします。

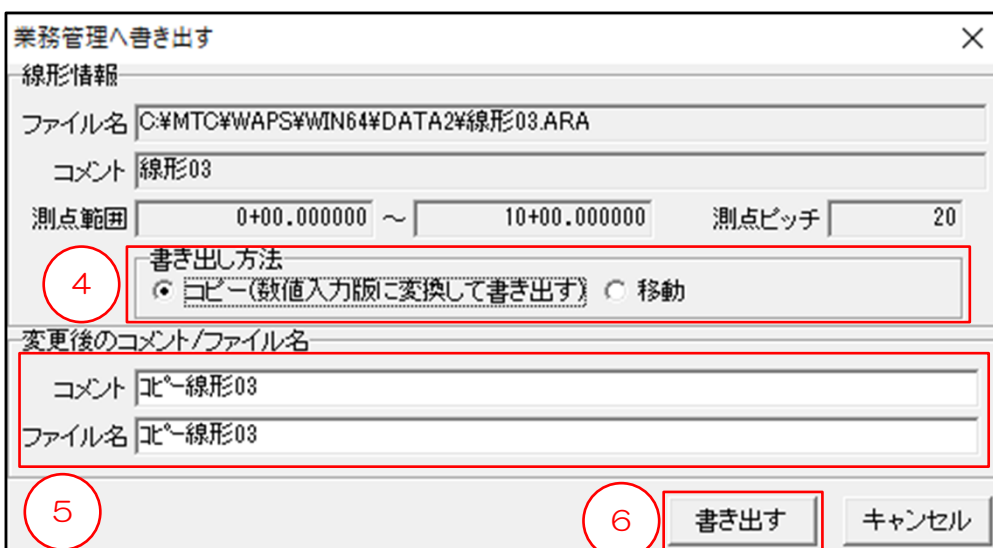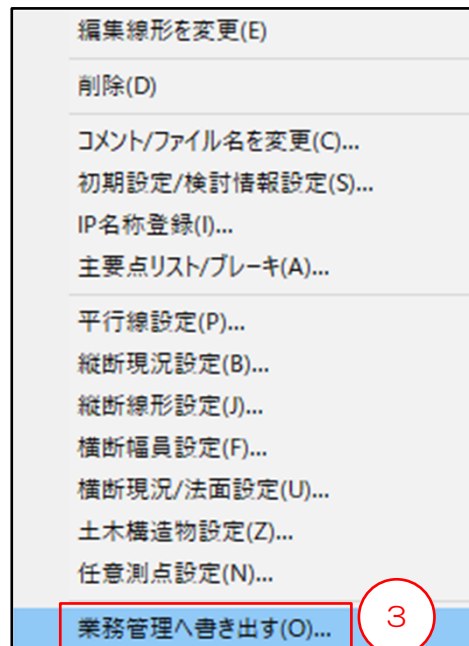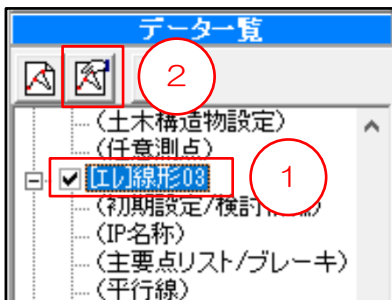

■ 線形関連

■ 線形の入力形式を「ランプ計算」に変換

- ① 業務管理上の入力形式を変換したい線形をダブルクリックします。
- ② 表示された[線形管理]ウィンドウで<入力形式変換>ボタンをクリックします。
- ③ 表示された[入力形式の変換]ウィンドウで「ランプ計算」を選択します。
- ④ [入力形式の変換]ウィンドウで<変換>ボタンをクリックします。
- ⑤ 表示された[情報]ダイアログで<OK>ボタンをクリックします。

