



■ 道路横断図システム「APS-ODAN」

Q6: 盛土数量の施工区分を設定したい。

A6: 面積集計項目設定画面で、施工区分を「区分する」に変更してください。
盛土の断面積を施工幅で区分して算出します。

■ 施工区分の変更

①横断面設定で「初期設定」－「面積集計項目設定」をクリックします。

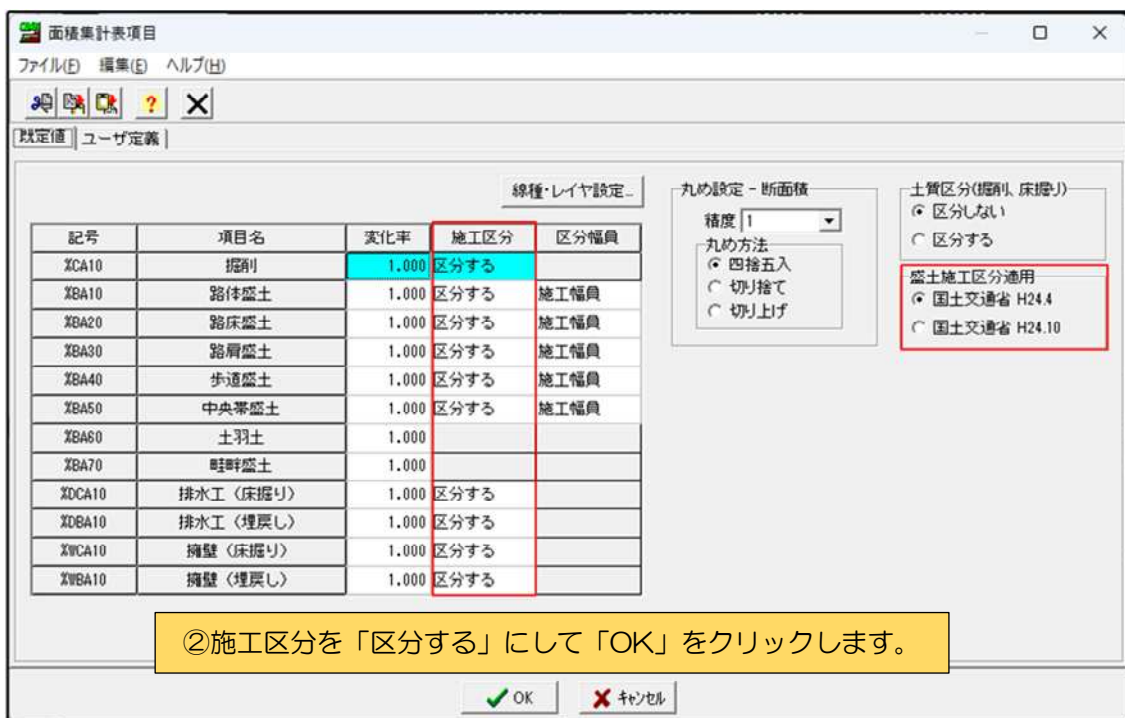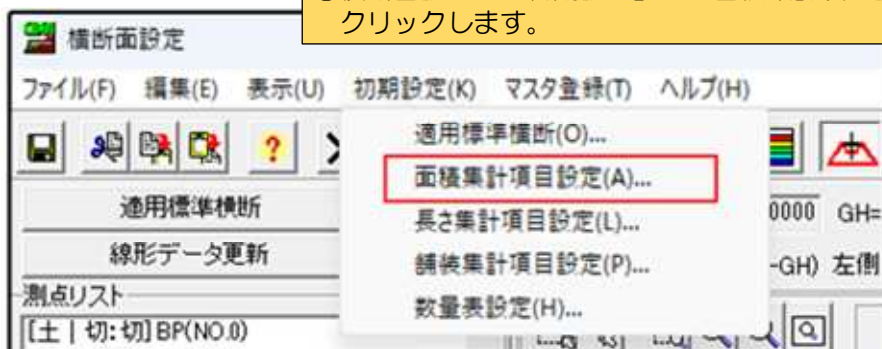

②施工区分を「区分する」にして「OK」をクリックします。